คู่มือการใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่น

✻ ก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้ กรุณาอ่านคำแนะนำโดยละเอียด
✻ สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

ภาษาไทย

ความเป็นไปได้สุดจินตนาการ

ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/register

SAMSUNG

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือน • ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้โดยละเอียด และเก็บรักษาไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

คำเตือน • เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์หลายรุ่น คุณลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของท่านอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เล็กน้อย

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

คำเตือน	แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อควรระวัง	แสดงว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อสิ่งของ

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

	แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้อง "ไม่" ทำ
	แสดงถึงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
	แสดงว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อน

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

การป้องกันที่สำคัญ

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของท่านตรงกับที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายใต้ตัวเครื่อง
2. คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก
   ห้ามใช้ดูดน้ำ
3. ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อให้เด็กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ หรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ๆเด็ก อย่าให้เด็กใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น อย่าเปิดเครื่องดูดฝุ่นทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล ใช้เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่ได้ใส่ถังเก็บฝุ่น
   เศษสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็ม เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดได้
5. เลื่อนไปที่ตำแหน่ง Stop (หยุด) (หรือ Min (ต่ำสุด)) ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้าในเต้าเสียบ
6. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าไหม่ หรือก้นบุหรี่ เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้ห่างจากเตาไฟและแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปและสีซีดได้
7. หลีกเลี่ยงการดูดวัตถุที่แข็งหรือมีคมเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้ อย่ายืนบนท่อดูด อย่าให้ท่อดูดถูกกดทับ อย่าอุดช่องดูดหรือช่องอากาศออก
8. ปิดปุ่มเปิดปิดเครื่องดูดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือกล่องเก็บฝุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
   โปรดถอดปลั๊กโดยการจับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ
9. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ระบบประสาท หรือทางด้านจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ ใช้งาน เว้นแต่จะมีผู้ดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน โดยผู้ดูแลหรือผู้ให้คำแนะนำจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
10. ควรดูแลเด็กเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
11. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาดตัวเครื่อง
12. ไม่ควรใช้ปลั๊กสายไฟต่อพ่วง
13. หากเครื่องดูดฝุ่นทำงานไม่ปกติให้ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กและปรึกษาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
14. หากสายไฟเสียหาย ต้องได้รับการซ่อมแซมจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
15. อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยหิ้วที่ท่อดูด
    ให้ใช้มือจับบนตัวเครื่องดูดฝุ่น
16. ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้ ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊ก

สารบัญ

ส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่น 05

05

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น 06

06

06

07

06

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง 08

08

09

10

11

12

13

13

การแก้ไขปัญหา 14

14

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

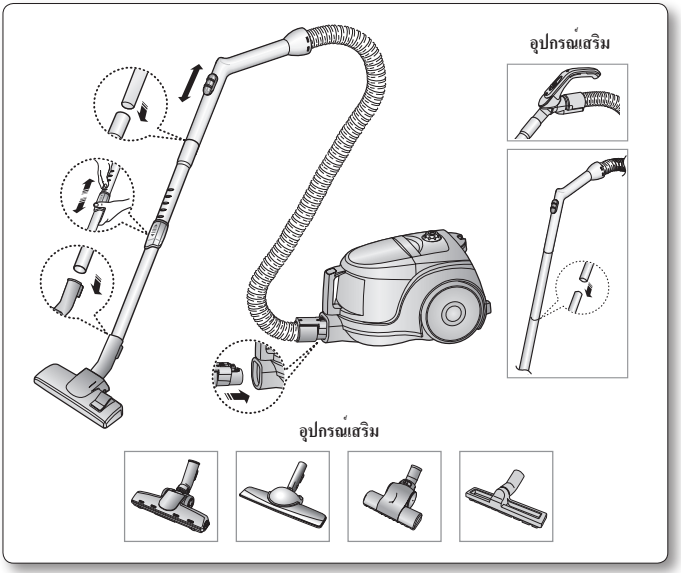

• โปรดอย่ากดปุ่มบนถังเก็บฝุ่นขณะหิ้วเครื่องดูดฝุ่น

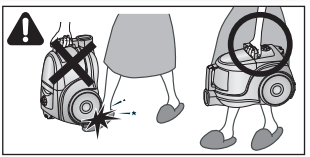

• เก็บหัวดูดสำหรับพื้นเข้าที่ หลังเลิกใช้งาน

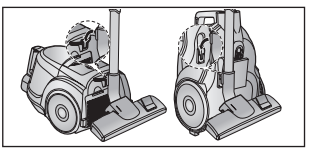

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

สวิตช์เปิด/ปิด

1) ชนิดควบคุมที่ตัวเครื่อง

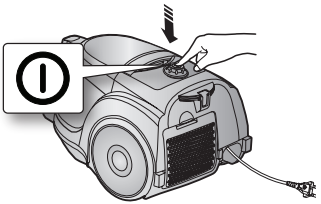

2) ชนิดเปิด/ปิด

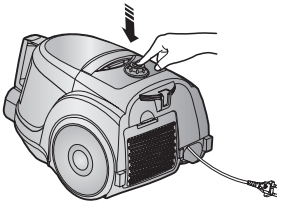

ข้อควรระวัง • เมื่อถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ



สายไฟ

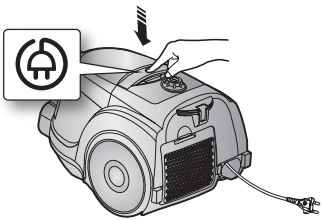

การควบคุมกำลัง

1) ชนิดควบคุมโดยการเลื่อนเท่านั้น (อุปกรณ์เสริม)

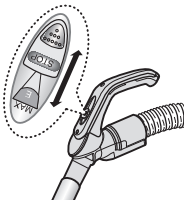

- เลื่อนไปยังตำแหน่ง STOP (หยุด)
  ปิดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น (โหมดหยุดทำงานชั่วคราว)
- เลื่อนไปทางด้านหน้าจนถึงตำแหน่ง MAX (สูงสุด)
  ประสิทธิภาพในการดูดจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุด

2) ชนิดควบคุมที่ตัวเครื่อง / ชนิดเปิด/ปิด

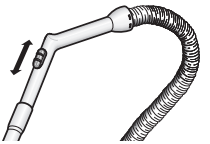

- ท่อยาง
  เพื่อลดแรงดูดในการทำความสะอาดผ้าม่าน, พรมขนาดเล็ก และผ้าชนิดอื่นๆ ให้ดึงปุ่มเลื่อน จนเปิดออกเป็นช่องว่าง

- ตัวเครื่อง (ชนิดควบคุมที่ตัวเครื่องเท่านั้น)

MIN = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าม่านแบบตาข่าย

MAX = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

การใช้อุปกรณ์เสริม

ท่อ (อุปกรณ์เสริม)

• ปรับความยาวของท่อแบบยืดหดได้โดยการเลื่อนปุ่ม ปรับความยาวซึ่งอยู่กลางท่อไปมา

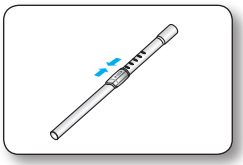

• เมื่อสงสัยว่ามีสิ่งอุดตัน ให้ถอดท่อแบบยืดหดได้ออก แล้วปรับให้สั้นลง การทำ แบบนี้จะช่วยให้ขจัดสิ่งอุดตันในท่อได้ง่ายขึ้น

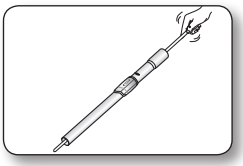

อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม)

• แปรงปัดฝุ่นสำหรับเครื่องเรือน, หิ้ง, หนังสือ ฯลฯ

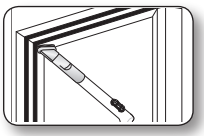

• หัวต่อทำความสะอาดร่องเล็กๆสำหรับทำความสะอาดหม้อน้ำ, ซอกหลืบ, มุม, รองระหว่างเบาะ

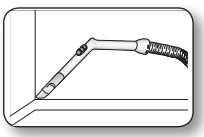

การดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้กับพื้น

แปรง 2 จังหวะ (ทางเลือก)

• ปรับคันบังคับที่ช่องอากาศเข้าตามลักษณะของพื้นผิว

การทำความสะอาดพรม

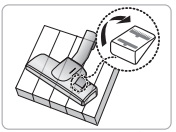

การทำความสะอาดพื้น

• ขจัดสิ่งอุดตันออกให้หมด หากช่องอากาศขาเข้าอุดตัน



แปรงปัดขนสัตว์ (อุปกรณ์เสริม)

ช่วยให้ดูดขนสัตว์และเส้นใยออกจากพรมได้ดีขึ้น
การดูดเส้นผมหรือขนสัตว์บ่อยๆ อาจทำให้การหมุนผิดจังหวะเนื่องจากสิ่งสกปรกไปพันอยู่ที่ลูกกลิ้ง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างระมัดระวัง



แปรงสำหรับผ้าห่ม (ทางเลือก)

ใบพัดอุดตันทำให้แปรงไม่หมุน จึงจำเป็นต้องนำสิ่งอุดตันออก ดังนี้
สำหรับดูดขนสัตว์เลี้ยงหรือเศษเส้นผมบนเบาะหรือผ้าปูเตียง

นำเศษขยะออกให้หมด เมื่อช่องทางเข้าอุดตัน

บิดปุ่มล็อกไปยังตำแหน่ง 'UNLOCK' แล้วนำเศษขยะออก



ในการถอดรื้อชิ้นส่วน เลื่อนฝาปิดไปยังด้านหน้าของตัวเครื่องแล้วปิด หลังจากปิดฝาแล้ว ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ปุ่มล็อกถูกบิดไปยังตำแหน่ง 'LOCK'



ข้อควรระวัง ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น โปรดระมัดระวัง อย่าให้แปรงเสียหายในขณะนำสิ่งอุดตันออก

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น

1 เมื่อฝุ่นสูงถึงเครื่องหมายแสดงว่าฝุ่นเต็ม หรือแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการทำความสะอาด ให้เทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บฝุ่น	2 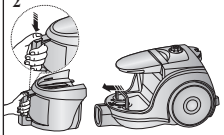 นำถังเก็บฝุ่นออกโดยกดปุ่ม	3 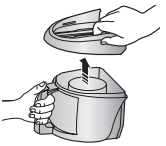 แยกฝาถังเก็บฝุ่นออก
4 ทิ้งเศษฝุ่นผงลงในถังขยะ	5 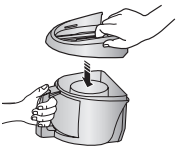 ปิดฝาถังเก็บฝุ่น	6 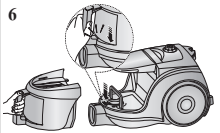 ก่อนใช้งาน กดถังเก็บฝุ่นเข้ากับตัวเครื่องของเครื่องดูดฝุ่นจนท่านได้ยินเสียง “คลิ๊ก”

- เทเศษฝุ่นผงลงในถุงพลาสติกให้หมด (แนะนำสำหรับผู้เป็นโรคหืด/ภูมิแพ้)

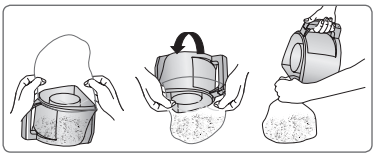

ท่านอาจชำระล้างถังเก็บฝุ่นด้วยน้ำเย็น

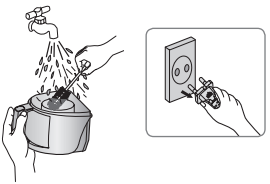

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

ควรทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นเมื่อใด

- หากแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างทำความสะอาด
  โปรดตรวจสอบถุงเก็บฝุ่นดังที่แสดงด้านล่าง

หมุนปุ่มปรับแรงดูดไปยังตำแหน่ง
'MAX'

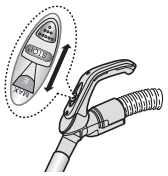

ตัวควบคุมที่มือจับ

หากไฟตรวจสอบไส้กรองเปลี่ยนเป็นสีแดง โดยที่ช่องทางเข้าลอยอยู่สูงจาก
พื้นราบ 10 ซม. ให้ทำความสะอาดเครื่องกรอง

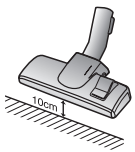

เมื่อแรงดูดลดลงอย่างสังเกตได้ชัดอย่างต่อเนื่อง
โปรดทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่นดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

การทำความสะอาดถุงเก็บฝุ่น

1. ถอดถังเก็บฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นออกตามที่แสดงในภาพ

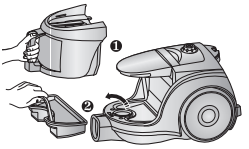

2. ถอดฟองน้ำและไส้กรองออกจากถุงเก็บฝุ่น

3. ใช้น้ำล้างทำความสะอาดฟองน้ำและไส้กรองของถุงเก็บฝุ่น

4. ปล่อยให้ฟองน้ำและไส้กรองแห้งโดยตากไว้ในที่ร่มเป็นเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง

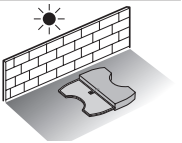

5. ใส่ฟองน้ำและไส้กรองเข้าในถุงเก็บฝุ่น

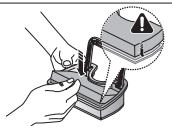

6. ใส่ถุงเก็บฝุ่นที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าในตัวเครื่อง



ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไส้กรองแห้งดีแล้ว ก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่น ทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชั่วโมง

การดูแลรักษาอุปกรณ์และไส้กรอง

การทำความสะอาดไส้กรองป้องกันมอเตอร์

นำทั้งถังเก็บฝุ่นและถาดรองฝุ่นออก

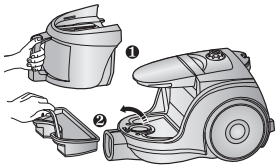

ถอดไส้กรองป้องกันมอเตอร์ออกจากเครื่องดูดฝุ่น
เขย่าและเคาะฝุ่นออกแล้วใส่กลับเข้าไปยังตัวเครื่อง

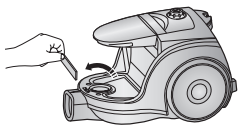

การทำความสะอาดไส้กรองอากาศออก

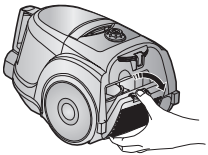

กดส่วนที่เป็นกรอบยึดที่ด้านหลังของ
ตัวเครื่องเพื่อถอดออก

อุปกรณ์เสริม - ไมโครฟิลเตอร์

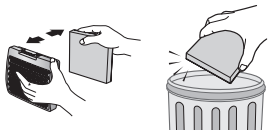

ถอดและเปลี่ยนไส้กรองอากาศออกที่อุดตัน

อุปกรณ์เสริม

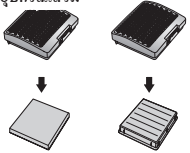

การเปลี่ยนไส้กรองทำได้ที่ ศูนย์กระจายสินค้าของซัมซุง (Samsung) ใกล้บ้านท่าน

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบสายไฟ, ปลั๊ก และเต้าเสียบ • ปล่อยให้เครื่องเย็นลง
แรงดูดค่อยๆ ลดลง	• ตรวจหาสิ่งอุดตันแล้วขจัดออกให้หมด
สายไฟไม่หมุนเก็บจนสุด	• ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
เครื่องดูดฝุ่นไม่ดูดฝุ่น	• ตรวจสอบท่อยางและเปลี่ยน เมื่อจำเป็น
แรงดูดต่ำหรือลดลง	• ตรวจสอบไส้กรองและทำความสะอาดตามขั้นตอนที่ระบุไว้หากจำเป็น
ตัวเครื่องร้อนมาก	• ตรวจสอบไส้กรอง และหากจำเป็น ให้ทำความสะอาดตามที่แสดงในภาพประกอบในคู่มือ
ไฟฟ้าสถิตคายประจุ	• ลดแรงดูดลง

แผนผัง

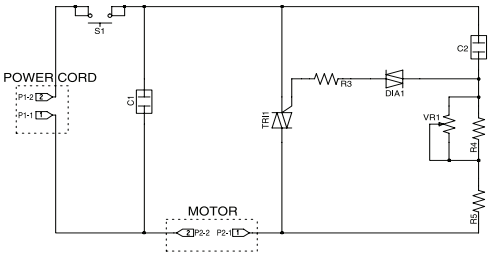
S1
POWER CORD
P1-2
P1-1
C1
TRI
R3
DIA1
C2
VR1
R4
R5
MOTOR
P2-2
P2-1

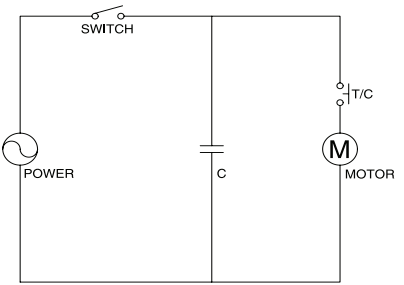
SWITCH
T/C
POWER
C
M
MOTOR

บริการหลังการขาย
คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทยา ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่**
เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก**
เลขที่ 691/63-64 **ถ.มิตรภาพ - วังทอง**
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น**
เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา**
เลขที่ 563/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา**
เลขที่ 301/5-6 **ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)**
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี**
เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. **ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่**
เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.เสรวนอุดมศักดิ์รามคำแหง ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัม
ซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com/th

Code No. DJ68-00461K REV(0.0)